

## ①アプリの起動

- アプリをタッチして、  
切削管理システムを立ち上げます。



## ②メニュー画面の表示

- 右上のマークをタッチし、メニュー画面を開きます。
- ご使用中ディスプレイのバージョンにより表示が異なる場合がありますが、手順は同一です。




## ③バージョンの表示

- メニュー画面の「バージョン」をタッチします。



## ④最新版のダウンロード

- 「最新版のダウンロード」をタッチし、ダウンロードを始めます。

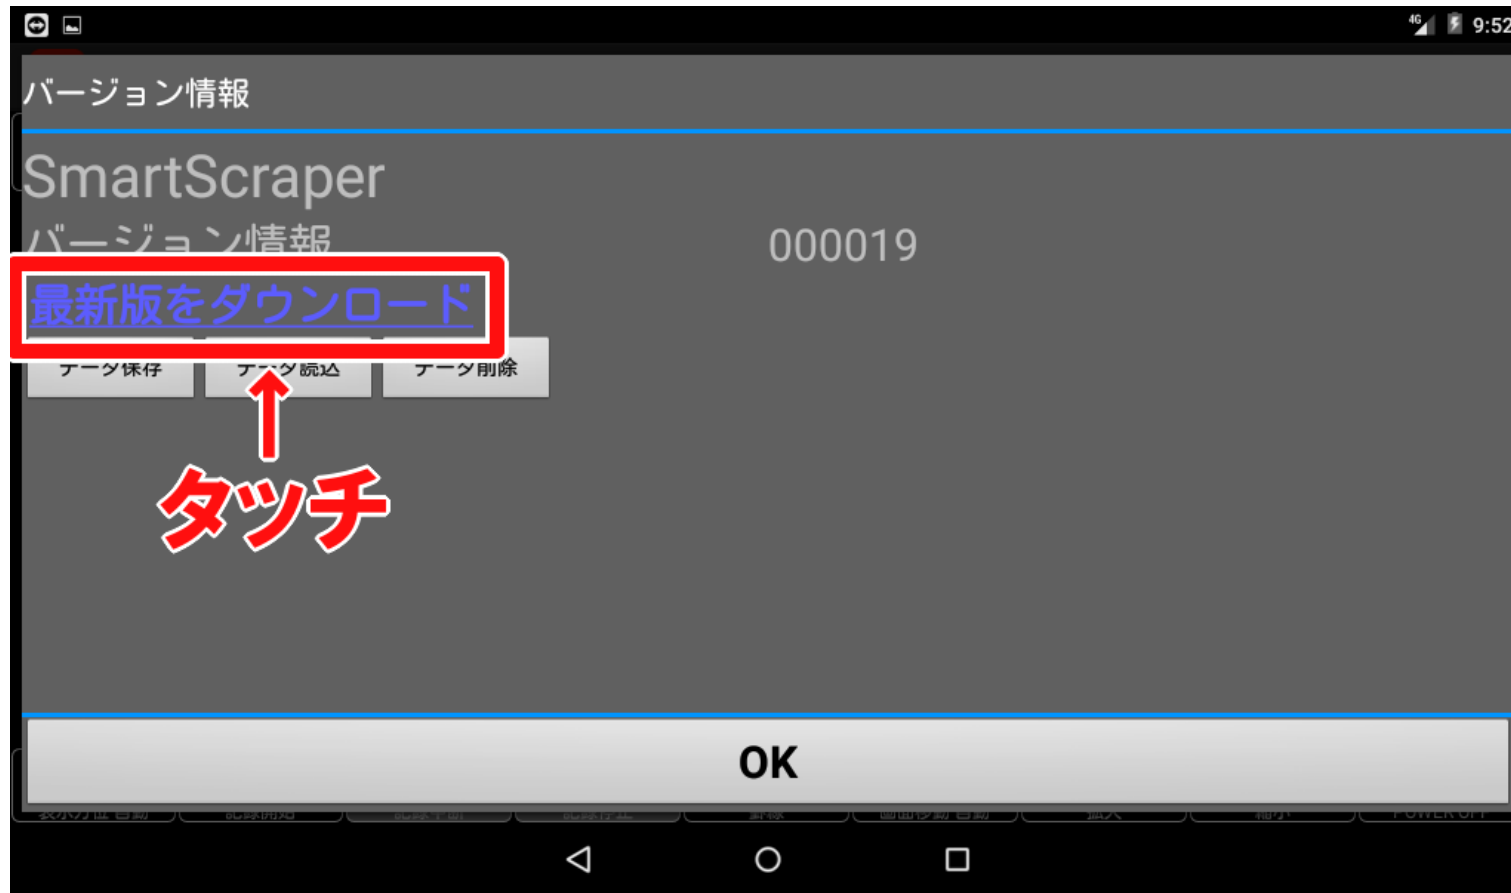

## ⑤ダウンロード開始時の表示

- 「アプリで開く」が表示されたら「ESダウンローダ」をタッチします。
- 表示されずダウンロードが始まった場合は、⑦へ進みます



## ⑥ESダウンロードの起動

- 「ESダウンロード」が選択された状態で「1回のみ」をタッチします。



## ⑦更新ファイルを開く

- ダウンロードが終了したら  
「ファイルを開く」をタッチします。



## ⑧インストールの実施

- 確認画面が表示されたら、「インストール」をタッチします。






## ⑨アプリの再起動

- アプリが自動的に終了するので、再度アプリをタッチして立ち上げます。



## ⑩メニュー画面の表示

- 右上のマークをタッチし、メニュー画面を開きます。

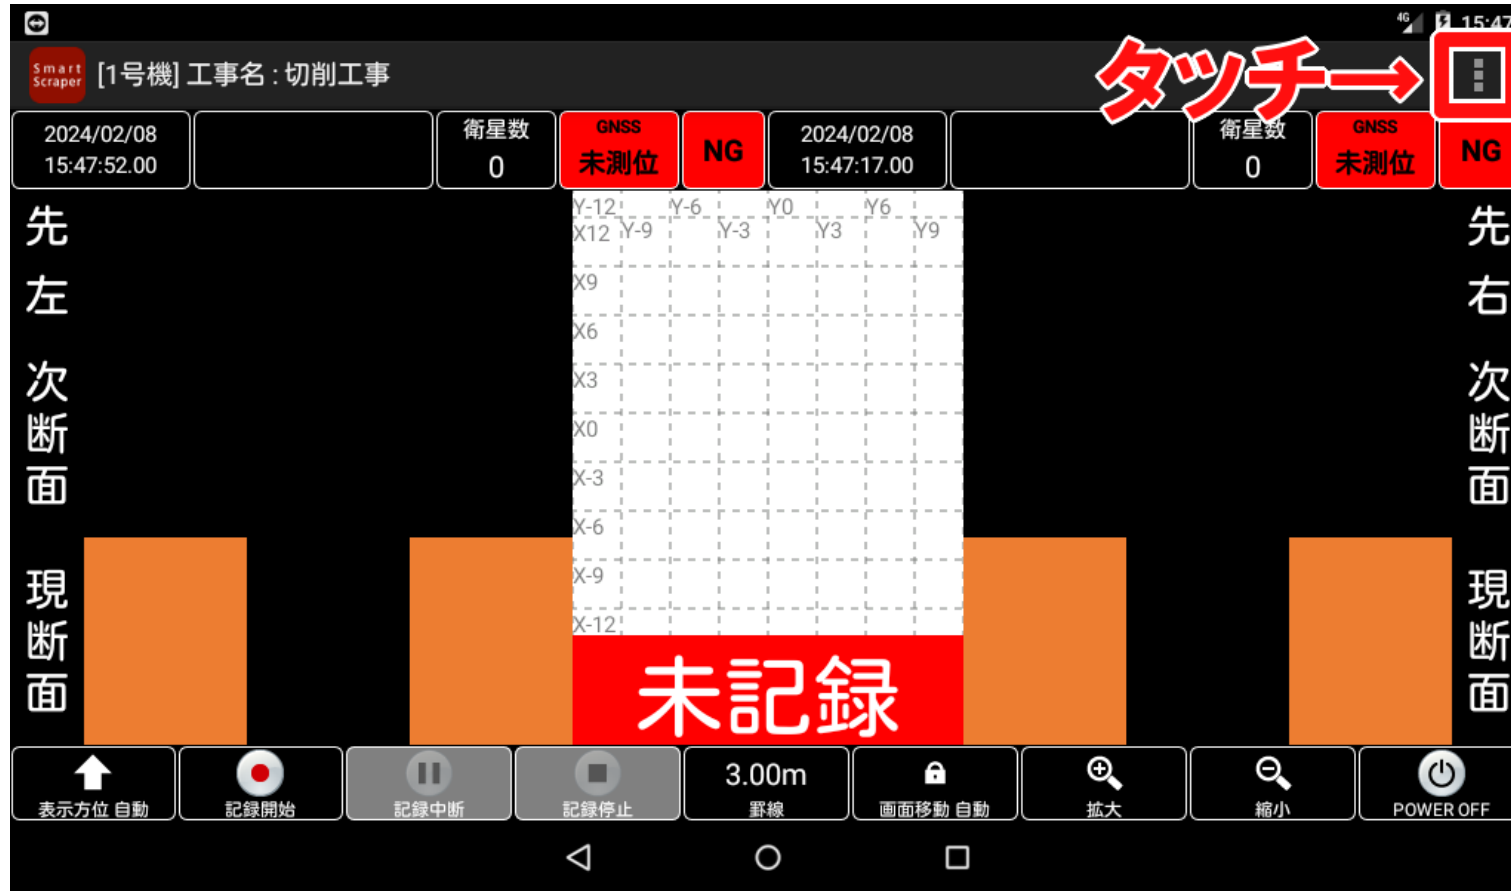

## ⑪バージョンの確認

- メニュー画面の「バージョン」をタッチします。



## ⑫バージョンアップ作業終了

- バージョン情報が「000028」になっている事を確認して終了です。

